



H ALU-RULLESTILLADS



Alu-Rullestillads

Den sikre arbejdsplads



Fodlistebeleg til en sikker og hurtig montering af fodlisterne.



Kløerne på håndlisterne / diagonalerne, gør det nemt at af- og påmontere dem.



Rammerne låses sikkert med selv-låsende clips.

HOVEDREGLERNE for rullestilladser


Rullestilladser skal forsynes med rækværker, når arbejdsplateauet er mere end 2 meter over terræn. Rækværkerne består altid af hånd-, knæ- og fodliste. Håndliste 1 meter over arbejdsplateauet, knælisten 50 cm over og fodlisten skal have en højde på min. 15 cm.

Afstanden fra terræn til første dæk må være op til 4,40 meter (!). Afstanden mellem efterfølgende dæk på rullestilladset må højst være 4 meter. Hvis der er over 2 meter mellem dækkene skal der monteres en håndliste pr. meter, som sikring mod nedstyrtnig.

Det er anerkendt praksis, at man kan undlade fodbrædtet på transportdæk, (se eksempel på bagsiden - første dæk) men husk altid fodliste på arbejdsplateauet.

Arbejdsplateauet skal fylde stilladset helt ud i bredden. Ofte bruges der på brede rullestilladser kun et dæk op igennem stilladset undtagen på øverste arbejdsplateauet. Den går ikke. Et arbejdsplateau i et bredt rullestillads består af to dæk!!!

En god tommelfingerregel til hvordan stilladset skal sikres mod væltning er, at hvis stilladsets arbejdsplateau er højere oppe end 2,5 gange stilladsets bredde, skal der være monteret støtteben. Dette gælder stilladser opstillet udendørs. Indendørs skal der være støtteben, hvis højden overstiger 3,5 gange stilladsets bredde.

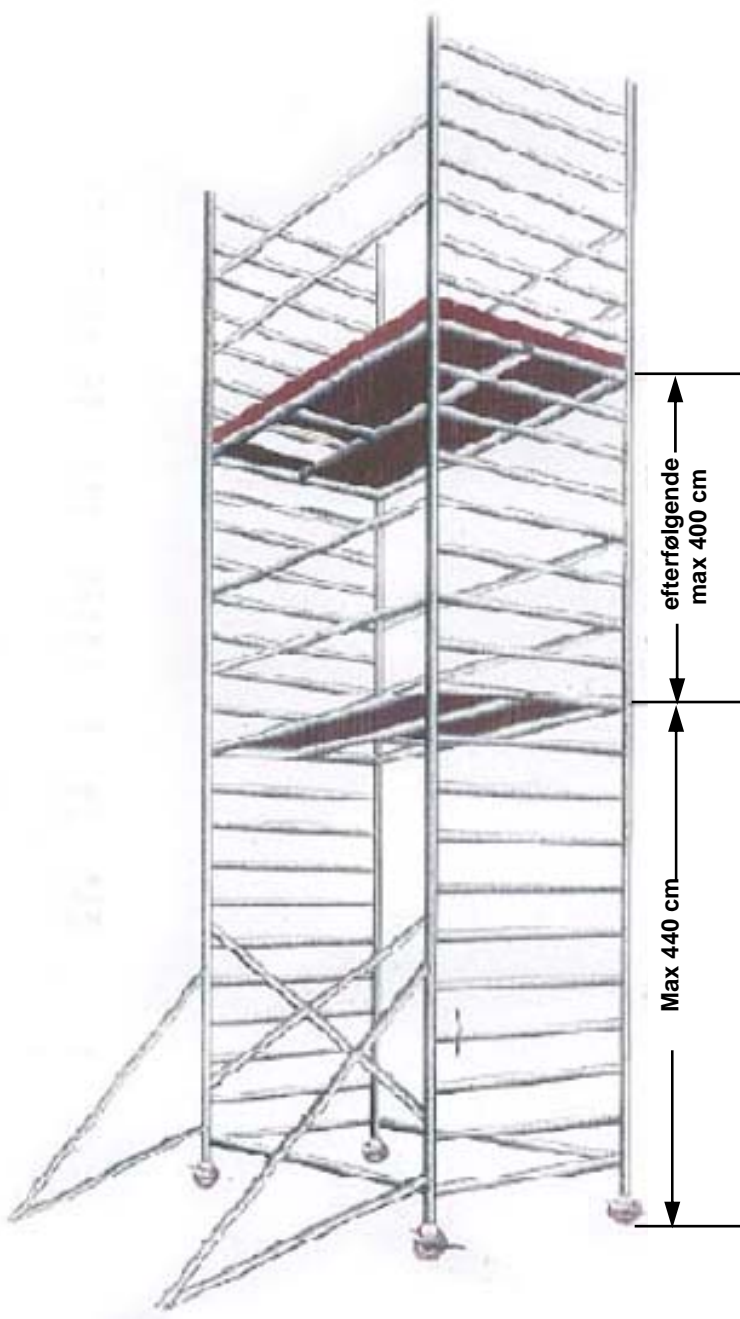

På tegningen ses der kun 1 kryds som afsværtning.

Det er naturligvis IKKE nok.

Husk altid at følge opstillingsvejledningen.

Opsætning af stilladset (kryds o.l.) skal opsættes efter anvisning.

Adgang op i stilladset skal ske ad stige eller trappe indvendigt i stilladset. Har stilladsets rammer tværribber med afstand mellem 23 og 30 cm, må disse anvendes som adgangsvej.

Hjulene på rullestilladset skal altid være låst, når du arbejder fra det. Ikke noget med at undlade at låse hjulene og trække stilladset frem ved hjælp af f.eks. vandrør eller andet.

Det er meget farligt.

Stilladsunderlaget skal være jævnt og kunne bære stilladset. Stilladset skal altid stå i lod og må ikke kunne vippe.

HUSK, HUSK

Opstilling og ændring af rullestilladser højere end 3 meter, må kun udføres af personer, der har gennemført en rullestilladsuddannelse.

De 3 meter regnes til dækket, hvor du står og arbejder.

De fleste AMU skoler har en rullestilladsuddannelse, som har en varighed af 1 dag.

Harsco Infrastructure Danmark A/S

Hovedkontor / Head Office:

Vassingerødvej 25
DK-3540 Lyngø
Denmark

Telefon: +45 70 13 31 00
Telefax: +45 70 13 31 13
info@huennebeck.dk
www.huennebeck.dk

Afdeling / Branch Office:

Irlandsvej 2
DK-8450 Hammel
Denmark

Telefon: +45 70 13 31 00
Telefax: +45 86 96 07 50

HARSCO
INFRASTRUCTURE